



EASY ALU - Montageanleitung - Bodenflansche, Bodenmontage

















169026-012-xx-xx



Montagevideo

<https://q-ne.ws/3coUd2i>

Q-INFO MOD 9026

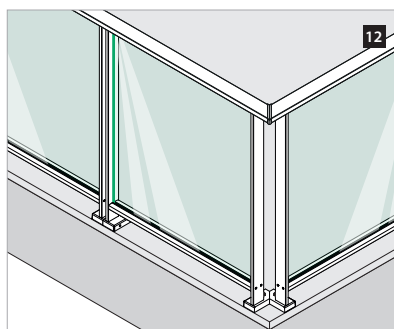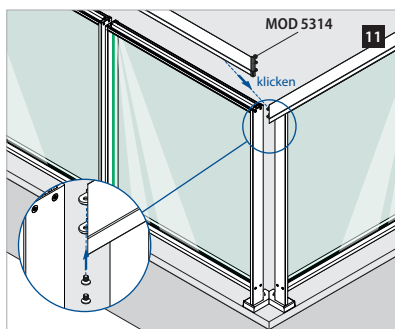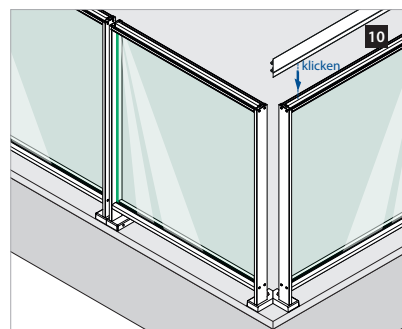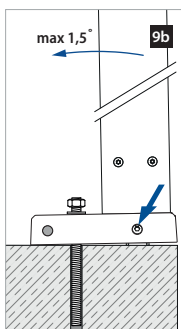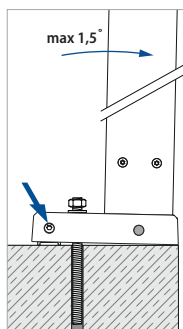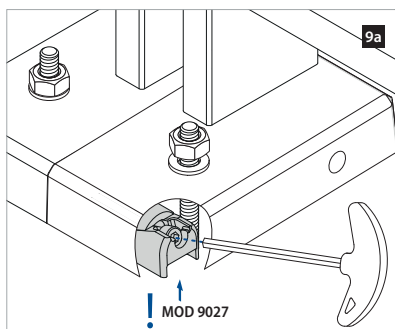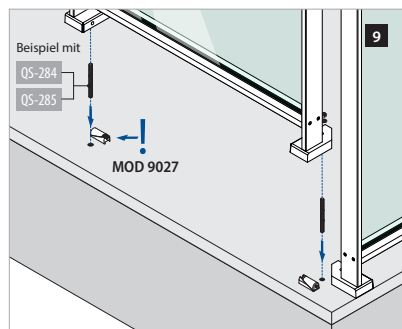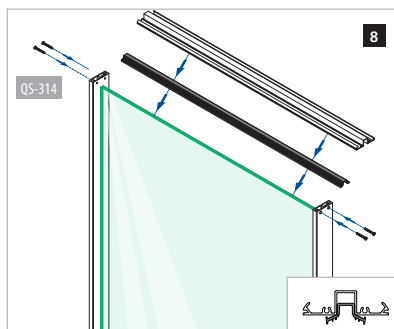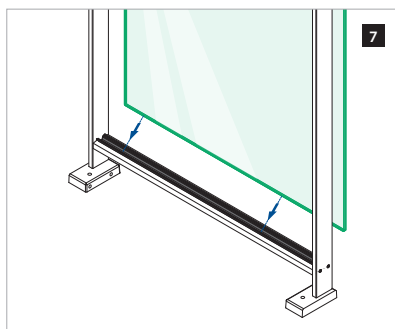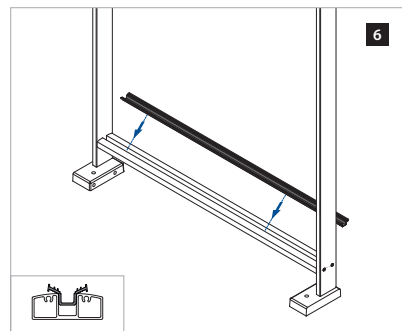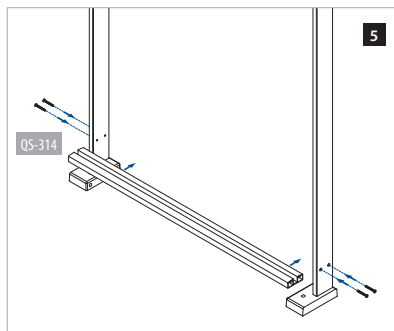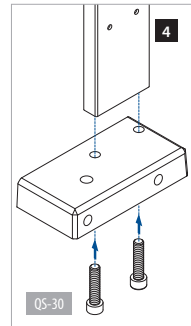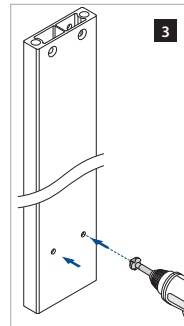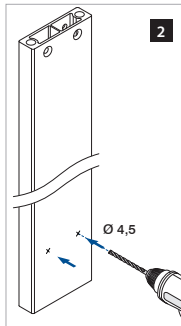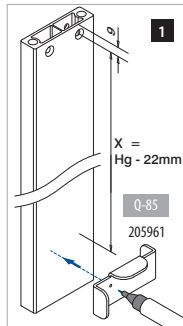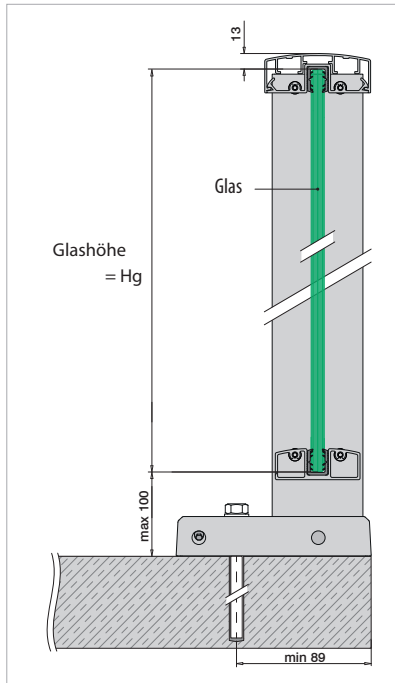




EASY ALU - Montageanleitung - Bodenflansche, Bodenmontage

169026-009-xx-xx

Q-INFO MOD 9026

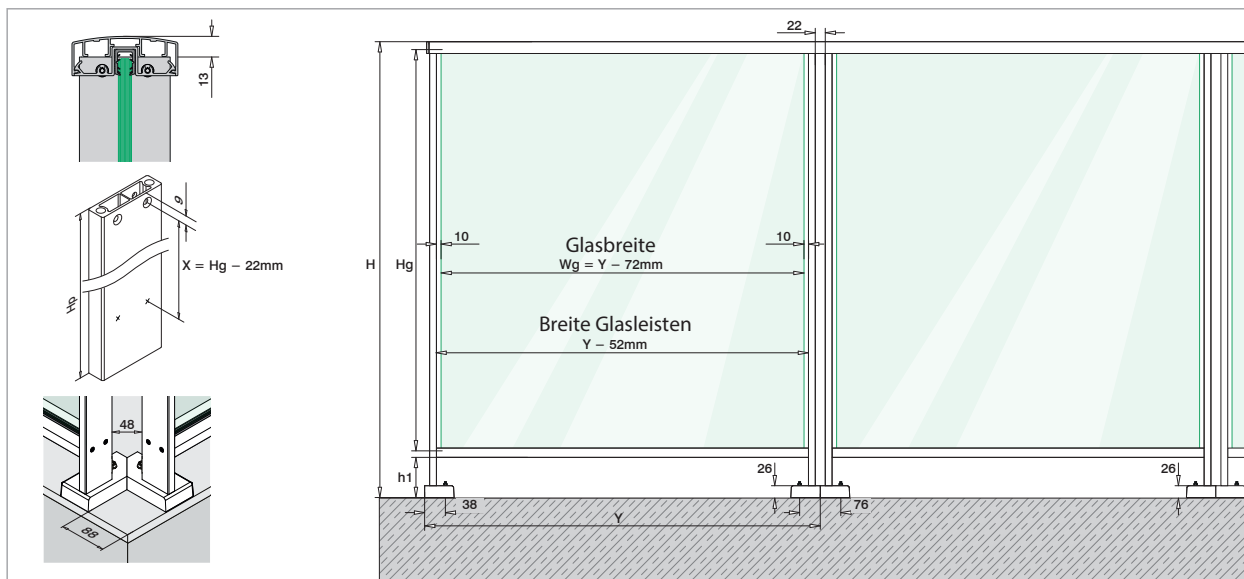

Berechnungen - Geländerpfosten, Bodenmontage

Geländerhöhe (H) - 35 mm = Geländerpfostenhöhe (Hp)

Geländerhöhe (H)	Geländerpfostenhöhe (Hp)
900 mm	865 mm
1000 mm	965 mm
1100 mm	1065 mm
1200 mm	1165 mm

Berechnung des Glases

Glasbreite (Wg) = Y - 72 mm

Glashöhe (Hg) = Geländerhöhe (H) - h1 - 12 mm

Abstand der Bohrungen im Geländerpfosten (X)

X = Glashöhe (Hg) - 22 mm

EASY ALU - Befestigungsmöglichkeiten mit Mittelschiene

Q-INFO MOD 5952

