

MONTAGEHINWEISE

Seite 1

HANDLAUF ABGEWINKELT

BENÖTIGTE HILFSMITTEL



Stift



Maßband

Wasser-
waageBohr-
maschineSchrauben-
schlüssel

Rätsche

WICHTIGE INFORMATIONEN:

- Aufgrund der uns nicht bekannten Beschaffenheit des Untergrunds ist für die Montage **kein Befestigungsmaterial** im Lieferumfang enthalten, kann aber in der Kategorie Befestigungsmaterial erworben werden.
- Passen Sie einzelne Arbeitsschritte Ihren Gegebenheiten vor Ort an.

INHALT

Ausrichten und Markieren

Seite 2

Bohren

Seite 3

Anschrauben


Seite 4

MONTAGEHINWEISE

Seite 2

HANDLAUF ABGEWINKELT

SCHRITT 1

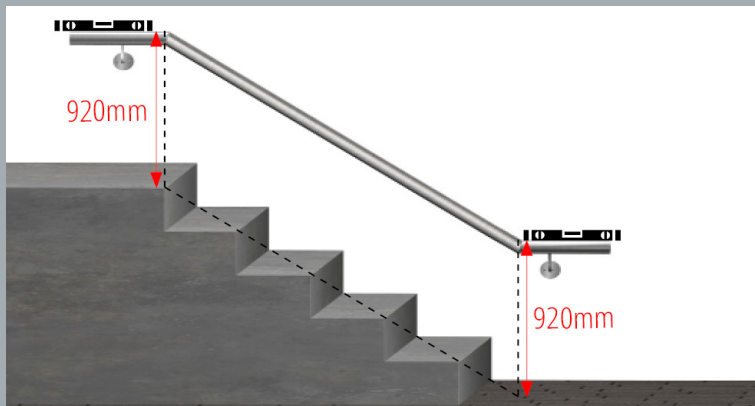

AUSRICHTEN UND MARKIEREN

Halten Sie den Handlauf an die vorge-sehene Position. Richten Sie den Handlauf genau aus. Beachten Sie dabei die empfohlene Höhe von 920mm. Diese messen Sie von der Kante der obersten Stufe bis zum oberen Handlaufknick, sowie von der verlängerten Linie über die Stufen hinweg am Fußboden bis zum unteren Handlaufknick.

Ist Ihr Handlauf nur auf einer Seite abgewinkelt, so ist auf der anderen Seite das Handlaufende der Bezugs-punkt. Kontrollieren Sie außerdem mit der Wasserwaage die Ausrichtung am unteren und/oder oberen Ende.

Zeichnen Sie mit einem Stift durch die Durchgangsbohrungen die Markie-rungen zum Bohren an. Sie können diese anschließend nochmals mit dem Zollstock kontrollieren, diese sollten alle die gleiche Höhe von der Treppe aus haben.

MONTAGEHINWEISE

Seite 3

HANDLAUF ABGEWINKELT

SCHRITT 2



BOHRLÖCHER

Bohren Sie entsprechend Ihres verwendeten Montagesets an den Markierungen. Der Durchmesser der Bohrungen sollte 8mm betragen.

Reinigen Sie die Löcher z.B. mit einer Ausblaspumpe vom Bohrstaub.

Bereiten Sie die Löcher entsprechend Ihres Montagesets vor, beispielsweise mit Dübeln oder Injektionsmörtel und Klebeankern.

MONTAGEHINWEISE

Seite 4

HANDLAUF ABGEWINKELT

SCHRITT 3



ANSCHRAUBEN

Halten Sie den Wandhandlauf mit den Halteplatten über die gebohrten Löcher und befestigen diesen entsprechend Ihres Montagesets mit den Schrauben/Muttern etc.

Sollten Sie Abdeckrosetten bestellt haben, achten Sie darauf, dass die Schrauben nicht herausstehen.

MONTAGEHINWEISE

Seite 5

HANDLAUF ABGEWINKELT



WICHTIG:

Die Montage ist unbedingt von Fachpersonal durchzuführen, um eine einwandfreie Funktion des Systems zu gewährleisten.

Diese Montagehinweise dienen als unverbindlicher Vorschlag einer beispielhaften Montage. Beachten Sie bei Ihrer Montage immer die Gegebenheiten vor Ort und passen die Vorgehensweise, insbesondere das Montagematerial, entsprechend an.

Änderungen vorbehalten, Angaben ohne Gewähr.



TIPP:

Für viele unserer Produkte haben wir beispielhafte Montagevideos produziert. Verschaffen Sie sich hier einen Eindruck der Montage:

<https://www.metallbau-onlineshop.de/hilfe-service/ratgeber/montage-videos/>